OKOLJEVARSTVENI NASVETI

Embalaža

Škatla embalaže je lahko v celoti reciklirana, kar potrjuje tudi ustrezni simbol. Upoštevajte krajevne uredbe o ravnanju z odpadki. Potencialno nevarno embalažo shranjujte izven dosega otrok (plastične vrečke, polistiren, itd.).

Gospodinjski aparat

Aparat je izdelan iz materialov, ki se lahko ponovno uporabijo v prozvodnji. Če se odločite, da boste zavrgli aparat, ga je potrebno zavreči skladno s krajevnimi določili o ravnanju z odpadki. Preden ga zavržete, mu odrežite električni kabel, tako da aparata ni možno priključiti na električno omrežje.

IZBIRANJE JAKOSTNE STOPNJE

Stopnja		Uporablja se za:
750W		Pogrevanje napitkov, vode, čistih juh, kave, čaja ali ostalih vrst hrane z visoko vsebnostjo vode. Če hrana vsebuje jajca ali smetano, izberite nižjo jakost. Kuhanje zelenjave, ribe, mesa, itd.
500 W		Bolj previdno kuhanje, npr., visoko beljakovinskih omak, sirovih in jajčnih jedi, ter za dokončanje jedi v pekačih.
350 W		Počasno vretje enolončnic ali golažev.
160 W	✳	Odmrzovanje. Mehčanje masla, sira in sladoleda.
0 W		Samo z uporabo merilca časa.

TEHNIČNI PODATKI

Model	IL 10
Napajalna napetost	230 V/50 Hz
Nazivna moc	1300 W
Varovalka	10 A
Moc mikroval. pecice	750 W
	V x Š x G
Zunanje mere:	381 x 392 x 321
Notranjost pecice:	149 x 290 x 290

Skladno z IEC 705.

Mednarodna elektrotehniška komisija (The International Electrotechnical Commission, SC. 59H), je razvila merila za primerjalno preskušanje zmogljivosti segrevanja v različnih mikrovalovnih pečicah. Za to pečico predlagamo naslednje:

Preskus	Kolicina	Okvirni cas	Stopnja jakosti	Kontejner
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	12 min	Defrost 160 W	

4619 694 29991

SLO

Whirlpool Sweden AB

Navodila za uporabo

IL 10

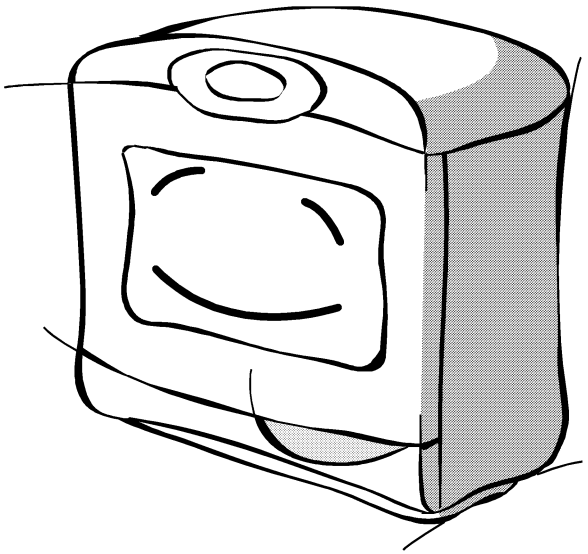

Whirlpool

www.whirlpool.com

NAMESTITEV

PREDEN PRIKLJUČITE

Preverite, če napetost na ploščici ustreza napetosti **napeljave v vašem domu**.

Pečico namestite na čvrsto, ravno podlago, ki je dovolj trdna, da lahko nosi aparat in posodo s hrano, ki bo v pečici. Z aparatom ravnajte previdno.

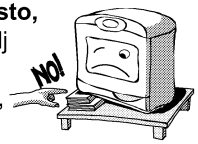

Pečico namestite stran od drugih virov toplote. Zrak za hlajenje, ki ga pečica vsrkava, ne sme presegati temperature 35°C. Za zadostno prezračevanje mora biti nad pečico vsaj 8 cm prostora. Prepričajte se, da je pod, nad in okoli pečice dovolj prostora za pravilno kroženje zraka. Pečica lahkodeluje na temperaturah okolja med +5°C do +35°C.

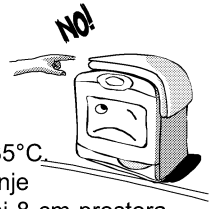

Prepričajte se, da aparat ni poškodovan. Preverite, da se vrata dobro zapirajo in da notranje tesnilo ni poškodovano. Izpraznite pečico in notranjost očistite z mehko, vlažno krpo.

Aparata ne uporabljajte če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma, če je bil poškodovan ali je padel. Električni kabel ali vtič ne smeta priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin. Posledica je lahko preboj električne napetosti, požar ali druge nevarnosti.

PO PRIKLJUČITVI

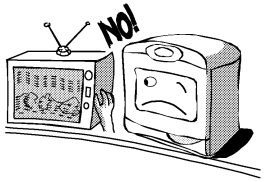

Pečica lahko deluje samo takrat ko so vrata pečice čvrsto zaprta.

V kolikor je pečica nameščena v bližini televizijskega sprejemnika, radijskega sprejemnika ali antene, lahko to povzroči slabši televizijski sprejem in motenje radijskega sprejema.

Ozemljitev tega aparata je predpisana z zakonom. Proizvajalec pečice ne odgovarja za poškodbe oseb ali predmetov, ki izhajajo iz neupoštevanja te zahteve.

POMEMBNA NAVODILA ZA VARNOST

NATANČNO SI JIH PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA POTREBE V PRIHODNOSTI

Ne segrevajte ali uporabljajte vnetljivih snovi v pečici ali njeni bližini. Dim lahko zaneti požar ali povzroči eksplozijo.

Ne uporabljati korozivnih kemikalij ali hlapljivih snovi v tem aparatu. Ta vrsta pečice je namenjena samo za segrevanje ali kuhanje hrane. Ni namenjena uporabi v laboratorijih ali industriji.

Mikrovalovne pečice ne uporabljati za sušenje tekstila, papirja, začimb, zelišč, lesa, cvetja, sadja ali ostalih gorljivih snovi. To lahko povzroči požar.

V primeru, da se snov v notranjosti/ zunanjosti pečice vžge, ne odpirajte vrat pečice in jo takoj izključite. Prekinite električno napajanje z izklopom varovalke, oziroma na plošči za prekinitev električnega toka.

Hrane ne kuhajte predolgo. Lahko pride do požara.

Ne puščajte pečice brez nadzora, še posebej, kadar v procesu kuhanja uporabljate papirnate, plastične ali ostale gorljive snovi. Papir lahko zogleneva ali se vžge, medtem ko se nekatere vrste plastike lahko stopijo, če se uporabljajo pri segrevanju hrane.

⚠ POZOR!

***Otrokom** lahko dovolite uporabo pečice brez nadzora samo takrat, ko ste jim dali ustrezna navodila, tako da je otrok seznanjen z varno uporabo pečice in razume nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe.*

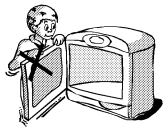

Nikoli se ne naslanjajte na vrata, niti ne pustite, da bi se otroci obešali nanje. Lahko pride do poškodb.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Čiščenje je edino vzdrževanje, ki se običajno zahteva. Pečico lahko očistite samo potem, ko ste izvlekli električni kabel iz vtičnice.

Ne uporabljati žičnatih gobic za čiščenje notranjosti pečice. Na ta način boste opraskali površino.

V rednih časovnih intervalih, še posebno, kadar pride do prelivanja, odstranite vrtljivo ploščo, podporo vrtljive plošče in do čistega obrišite dno pečice.

Pečica je zasnovana tako, da deluje le z nameščeno vrtljivo ploščo.

Ne uporabljajte mikrovalovne pečice, če ste odstranili vrtljivo ploščo.

Uporabljajte blaga čistila, vodo in mehko krpo za čiščenje notranjih površin pečice, zunanjosti in notranjosti vratc, ter njihovega ohišja.

Redno čistite maščobo in delce hrane, ki se nabira okoli vrat.

Za trdovratne naslagezavrite skodelico vode v pečici za 2 do 3 minute. Para bo zmehčala madeže.

Zaudarjanje v notranjosti pečice lahko odstranimo, če na vrtljivo ploščo postavimo skodelico vode z limoninim sokom in mešanico za nekoliko minut zavremo.

***Groba čistila,** gobice iz jeklene žice, hrapave krpe itd., lahko poškodujejo nadzorno ploščo in notranje ter zunanje površine pečice. Uporabljajte gobico z blagim detergentom ali papirnato brisačo s pršilom za čiščenje stekla. Pršilo za čiščenje stekla nanesite na papirnato brisačo.*

***Ne** razpršujte neposredno na pečico.*

PRIMERNO ZA UPORABO V POMIVALNEM STROJU:

Podpora vrtljive plošče.

Steklena vrtljiva plošča.

Držalo za stekleničko za dojenčke

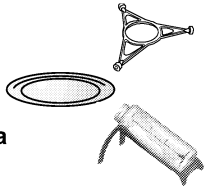

VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če pečica ne deluje, ne kličite vašega servisa, preden ne preverite naslednje:

* Vrtljiva plošča in njen podstavek sta pravilno nameščena.
* Vtič je pravilno nameščen v vtičnico na steni.
* Vrata so pravilno zaprta.
* Preverite varovalke in se prepričajte, da je tok v omrežju.
* Počakajte deset minut in nato ponovno poskusite s vklopom pečice.
* Preden ponovno poskusite, odprite in spet zaprite vrata pečice.

S tem boste preprečili nepotreben prihod serviserja, ki vam ga bodo zaračunali. Kadar kličete servisno službo, jim navedite serijsko številko in številko tipa pečice (nahajata se na servisni nalepki). Ostala navodila se nahajajo v vaši garancijski knjižici.

Pomembno:

Če je potrebno zamenjati električni kabel, ga morate zamenjati z izvirnim električnim kablom, ki ga lahko naročite pri naši servisni službi. Električni kabel sme zamenjati samo usposobljen tehnik servisa.

⚠ POZOR!

***Servis lahko opravlja le usposobljen servisni tehnik**. Nevarno je, če oseba, ki ni tehnik servisa, izvaja servisiranje ali popravilo, tako da ostrani pokrov, ki zagotavlja zaščito pred izpostavljanjem mikrovalovni energiji.*
Ne odstranjujte nobenega pokrova.

KUHANJE IN POGREVANJE Z MIKROVALOVI

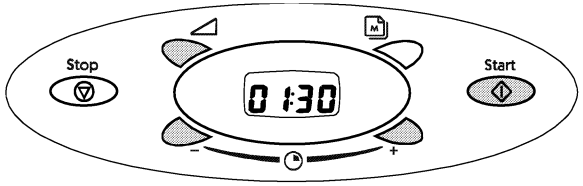

Uporabljajte funkcijo za običajno kuhanje in pogrevanje zelenjave, rib, krompirja in mesa.

1. Pritisnite gumbe +/-, da nastavite čas.
2. Zaporedoma pritiskajte na gumb za vklop da nastavite jakost.
3. Pritisnite gumb “START”.

Ko se je kuhanje začelo:
Čas se preprosto podaljša v 30 sekundnih stopnjah s pritiskom na gumb Start. Posamezni pritisk na gumb podaljša čas za 30 sekund. Čas kuhanja lahko spreminjate tudi tako, da z gumbi +/-podaljšate ali skrajšate čas kuhanja.
Pritisk na gumb za jakost lahko tudi spremeni jakostno stopnjo. Prvi pritisk vam bo izpisal trenutno jakostno stopnjo. Zaporedoma pritiskajte na gumb za vklop, da spremenite stopnjo jakosti.

POMNILNIK

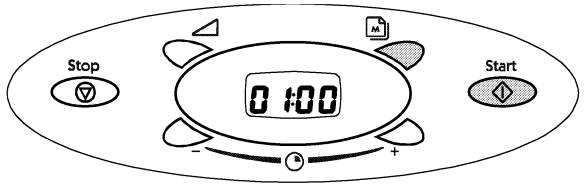

1. Pritisnite gumb Memo.
2. Pritisnite gumb Start.

Po vklopu aparata ali po izpadu elektrike, bo imela Memo funkcija privzeto nastavitev - 1 minuta in 750 W.

Funkcija pomnilnika vam omogoča, da hitro in enostavno pozovete želene nastavitve.
Pravilo pomnilniške funkcije je, da shrani katerokoli nastavitev, ki je trenutno izpisana.

Pomnjenje nastavitve:
1. Nastavljen čas in jakost.
2. Pritisnite in zadržite gumb Memo za 3 sekunde, da se zasliši zvočni signal in se izpiše beseda “End” (Konec). Sedaj je nastavitev shranjena. Pomnilnik lahko reprogramirate kolikokrat želite.

POMEMBNA NAVODILA ZA VARNOST

⚠ POZOR!
Mikrovalovne pečice se ne sme uporabljati za segrevanje zrakotesnih vsebnikov. V njih pritisk narašča in lahko povzroči škodo ob odpiranju ali pa eksplodirajo.

⚠ POZOR!
Tesnilo na vratih in mesta okoli njega *je potrebno redno pregledovati glede možnih poškodb. Če so ta mesta poškodovana, se aparat ne sme uporabljati, dokler ga ne popravi usposobljen servisni tehnik.*

JAJCA
Ne uporabljati vaše mikrovalovne pečice za kuhanje ali pogrevanje celih jajc, z ali brez lupine, kajti jajca lahko eksplodirajo tudi potem, ko je segrevanje z mikrovalovi že zaključeno.



PREVIDNOSTNI UKREPI

SPLOŠNO
Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih!
Aparat ne sme uporabljati mikrovalov *ko v pečicini hrane. Takšna vrsta uporabe lahko hitro pokvari aparat.*
Prezračevalne odprtine *na pečici ne smejo biti zakrite. Preprečitev zajemanja ali izpuhavanja zraka lahko povzroči okvaro pečice in slabo kuho.*
Če vadite uporabo pečice, vstavite vanjo kozarec vode. Voda bo sprejela mikrovalovno energijo in pečica se ne bo pokvarila.
Ne shranjujte ali uporabljajte tega aparata na prostem. Ne uporabljate naprave v bližini pomivalnih korit, v mokrih kleteh, v bližini plavalnega bazena in na podobnih mestih.

Ne uporabljate notranjosti pečice za hrambo stvari.
Odstranite žične sponke *iz papirnatih ali plastičnih vrečk, preden vrečko namestite v pečico.*

GLOBOKO CVRTJE

Ne uporabljajte mikrovalovne pečice za cvrtje, ker ne morete nadzorovati temperature olja.
Uporabljate kuhinjske rokavice ali podstavke ko se dotikate skodelic, delov pečice ali ponev po kuhanju, da tako preprečite opekline.

TEKOČINE

Npr. napitki ali voda se lahko v mikrovalovni pečici segrejejo preko vrelišča, ne da bi se ob tem pojavili mehurčki. Posledica je lahko nenadno prekipenje vroče tekočine.
Da bi to možnost preprečili, morate postopati po naslednjem:
1. Izogibajte se uporabi kuhinjskih vsebnikov s pravokotnimi robovi in ozkim vratom.
2. Pomešajte tekočino preden postavite vsebnik v pečico in v njem pustite čajno žličko.
3. Po segrevanju pustite vsebnik kratek čas stati, nato previdno premešajte, preden ga vzamete iz pečice.

PREVIDNO
Podrobnosti vedno preberite v kuharski knjigi za kuhanje z mikrovalovi. Še posebno, kadar kuhate ali pogrevate hrano, ki vsebuje alkohol.

Po segrevanju hrane za dojenčke, ali tekočin v otroški steklenički ali lončku, vedno premešajte in pred postrežbo preverite temperaturo . To zagotavlja enakomerno razporeditev toplote in preprečuje možnost oparin ali opeklin.
Preverite, če ste odstranili pokrovček in/ali cucelj pred začetkom segrevanja!

PRIBOR

SPLOŠNO

Tržišče ponuja velik izbor raznih pripomočkov. Pred nakupom se prepričajte, če je pribor primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.

Ko hrano in pribor postavite v mikrovalovno pečico, se prepričajte, da se ne dotika notranjosti pečice. **To je še posebej pomembno pri kovinski posodi**.

Če pribor, ki vsebuje kovino pride v stik z notranjostjo pečice, medtem ko pečica deluje, lahko pride do iskrenja in pečica se s tem poškoduje.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko prosto obrača.

Posoda in kuhinjski vsebniki, ki se uporabljajo v mikrovalovni pečici, morajo biti primerni za pečico, tako da dovoljujejo prosto prehajanje mikrovalovne energije skoznje.

PODSTAVEK VRTLJIVE PLOŠČE

Uporabljate podstavek vrtljive plošče pod stekleno vrtljivo ploščo. Nikoli ne postavljajte druge posode na podstavek vrtljive plošče.



* Namestite podstavek vrtljive plošče v pečico.

STEKLENA VRTLJIVA PLOŠČA

Uporabljajte stekleno vrtljivo ploščo za vse vrste kuhanja. Steklena vrtljiva plošča zbira sok in drobce hrane, ki nastajajo pri kuhanju in bi v nasprotnem onesnaževali notranjost pečice.

* Namestite stekleno vrtljivo ploščo na podstavek vrtljive plošče.

DRŽALO STEKLENIČKE ZA DOJENČKE

Za pogrevanje hrane za dojenčke v stekleničkah, ki so previsoke, da bi stale v pečici samostojno, uporabljajte držalo stekleničke za dojenčke. Prosimo, preverite si tudi poglavje “Previdnostni ukrepi”, kjer so podrobna navodila za segrevanje hrane za dojenčke.

VARNOST OTROK/ ZAŠČITA PRED VKLJUČITVIJO PRAZNE PEČICE

Ta samodejna funkcija se vklopi eno minuto po vračanju pečice v način “V pripravljenosti”.

Vrata je potrebno odpreti in zapreti. Npr. pri postavljanju hrane vanjo mora varovalni zaklep popustiti.

Če poskusite uporabljati pečico, ne da bivanjo vstavili hrano, se bo na zaslonu izpisalo **“door”** (vrata)**.**

KAKO KUHANJE ZAČASNO PREKINETE ALI PA KONČATE

Za začasno prekinitev kuhanja:

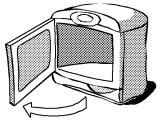

Kuhanje lahko začasno prekinete, če želite preveriti, obrniti ali pomešati hrano, tako da odprete vrata. Nastavitev se bo zadržala 5 minut.

Če želite nadaljevati kuhanje:

Zaprite vrata in *ENKRAT* pritisnite na gumb Start. Kuhanje se bo nadaljevalo od tam, kjer je bilo prekinjeno.

Če pritisnete gumb start *DVAKRAT* se bo čas podaljšal za 30 sekund.

Če ne želite nadaljevati kuhanja:

Odstranite hrano, zaprite vrata in pritisnite na gumb STOP

Po koncu kuhanja boste slišali opozorilni pisk vsako minuto za naslednjih 5 minut. Pritisnite na gumb STOP ali odprite vrata, da prekinete signal.

Opomba: Pečica bo zadržala nastavitev za 30 sekund, če vrata odprete in zaprete potem, ko se je kuhanje zaključilo

CLOCK (Ura)

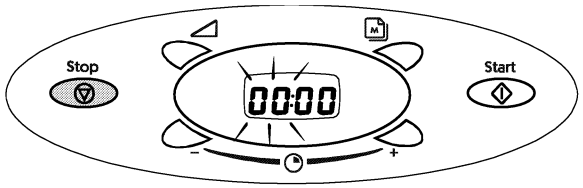

Ko nastavljate uro, imejte vrata odprta. S tem si zagotovite 5 minut za nastavitev ure. V nasprotnem pa imate za posamezen korak na razpolago samo 30 sekund.

1. Pritisnite gumb Stop (3 sekunde), da začne utripati leva cifra (ure).
2. Pritisnite gumbe +/-, da nastavite ure.
3. Ponovno pritisnite gumb Stop. Utripata dve desni cifri (minute).
4. Pritisnite gumbe +/-, da nastavite minute.
5. Ponovno pritisnite gumb Stop.

Ura je nastavljena in že deluje.

Opomba: Po prvem vklopu aparata ali po izpadu energije je zaslon prazen. Če ura ni nastavljena bo zaslon ostal prazen, dokler se ne nastavi čas kuhanja.

TIMER (merilec časa)

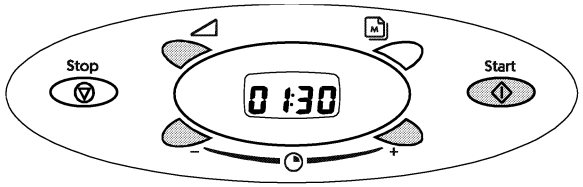

To funkcijo uporabljajte ko potrebujete merilec časa kuhanja za natančen čas kuhanja, kot na primer, če kuhate jajca, testenine ali kadar čakate na kipnjenje testa.

1. Pritisnite gumbe +/-, da nastavite želeno dolžino merilca časa.
2. Zaporedoma pritiskajte na gumb za vklop da nastavite jakost na 0 W.
3. Pritisnite gumb “START”.

Ko bo merilec časa prenehal z odštevanjem, se bo zaslišal zvočni signal.